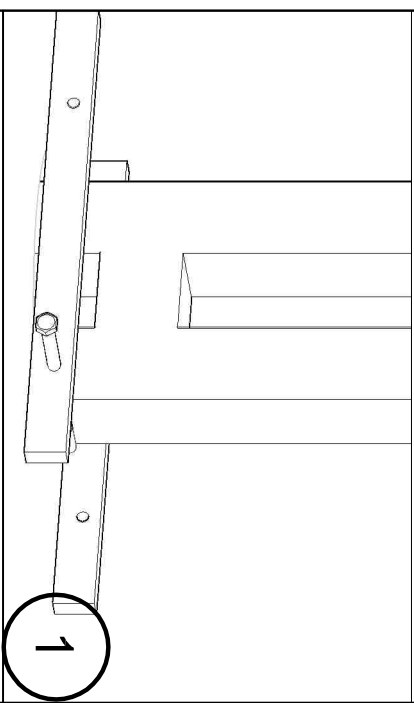
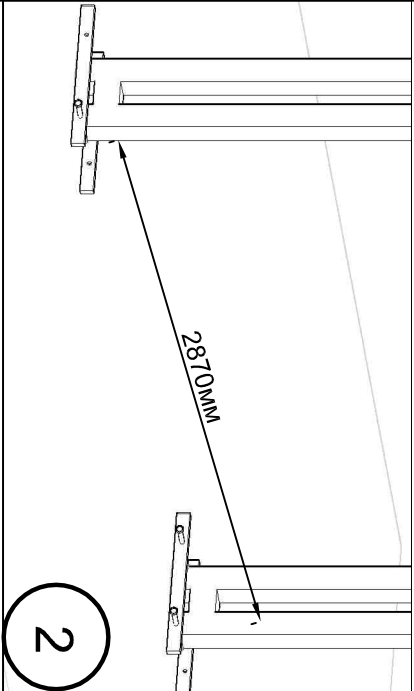
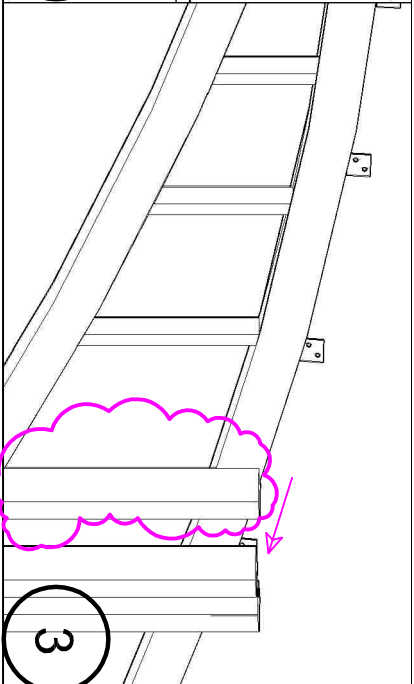
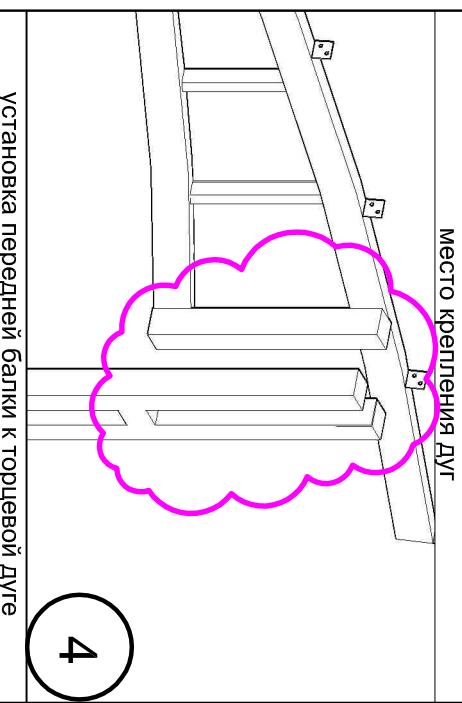
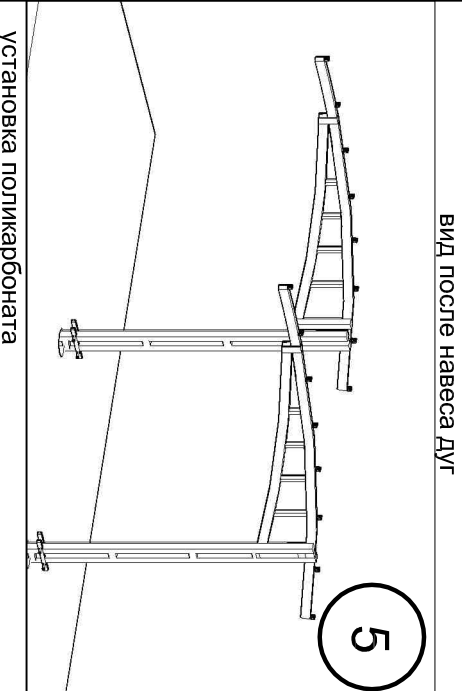
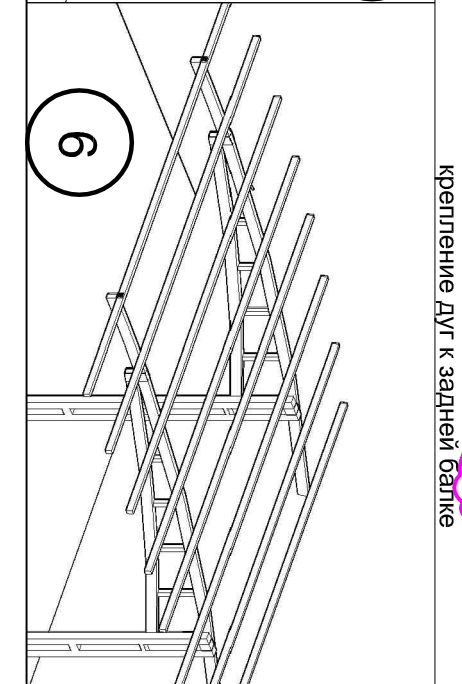
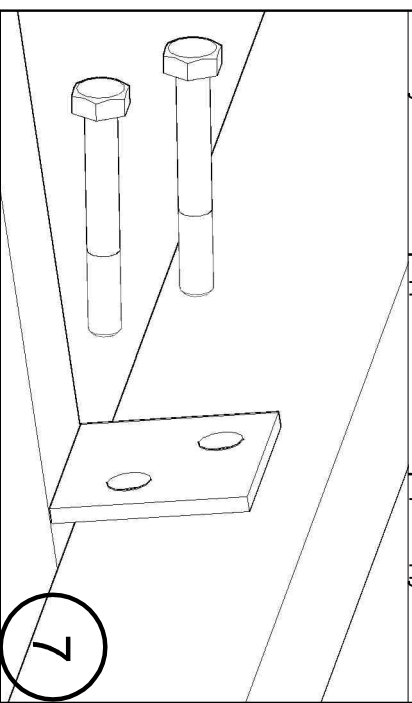
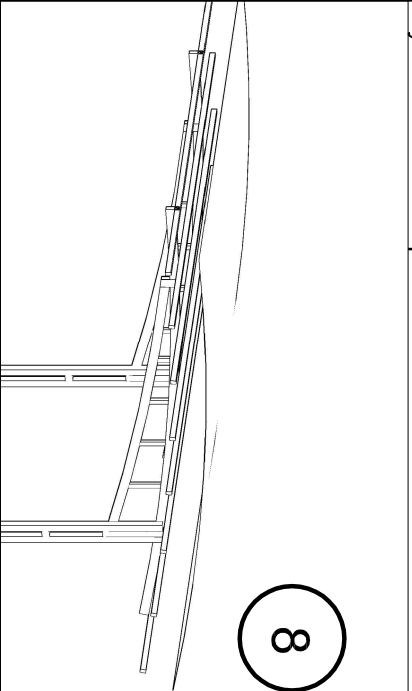


ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НАВЕСА ТИПА "АРМ-А (D)"

УСТАНОВКА СТОЕК	Контрольное измерение	Установка дуг
 <p>Место крепления дуг</p> <p>1</p>	 <p>2810MM</p> <p>2</p>	 <p>крепление дуг к задней балке</p> <p>3</p>
 <p>Установка передней балки к торцевой дуге</p> <p>4</p>	 <p>5</p>	 <p>6</p>
 <p>7</p>	 <p>8</p>	